







Gaius DUO, asennusohjeet

17782 sähkösäätöinen seinäviemäröinnillä

17783 sähkösäätöinen lattiaviemäröinnillä

17785 veivisäätöinen seinäviemäröinnillä

17786 veivisäätöinen lattiaviemäröinnillä

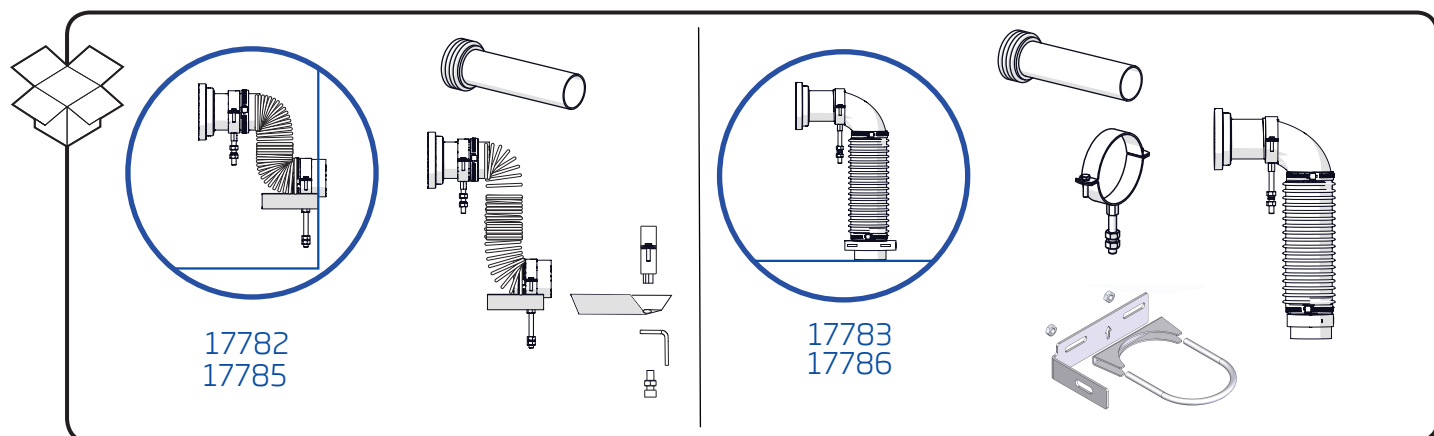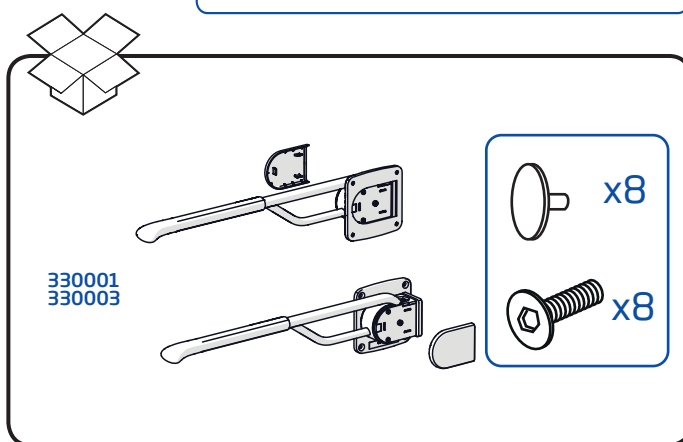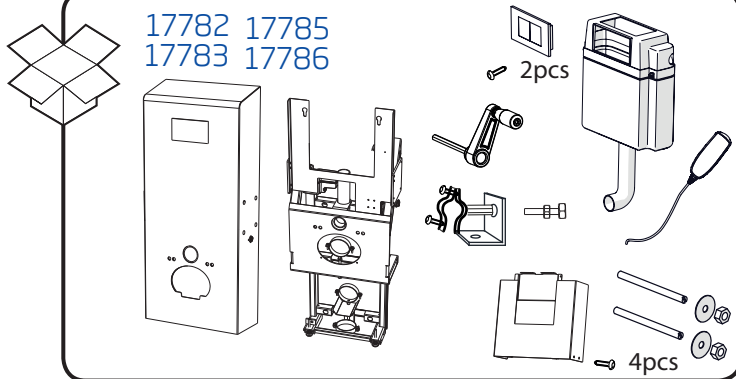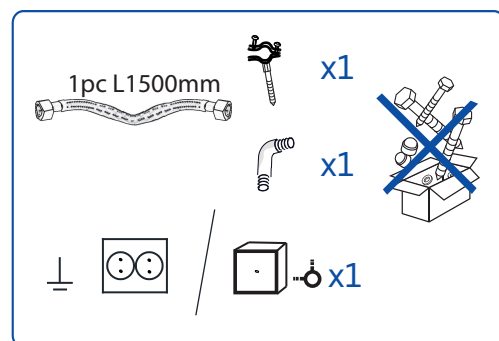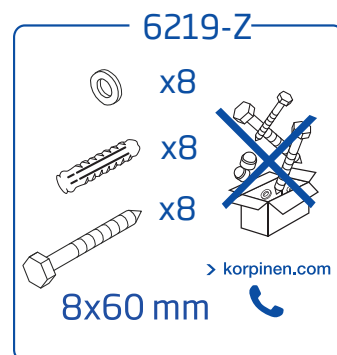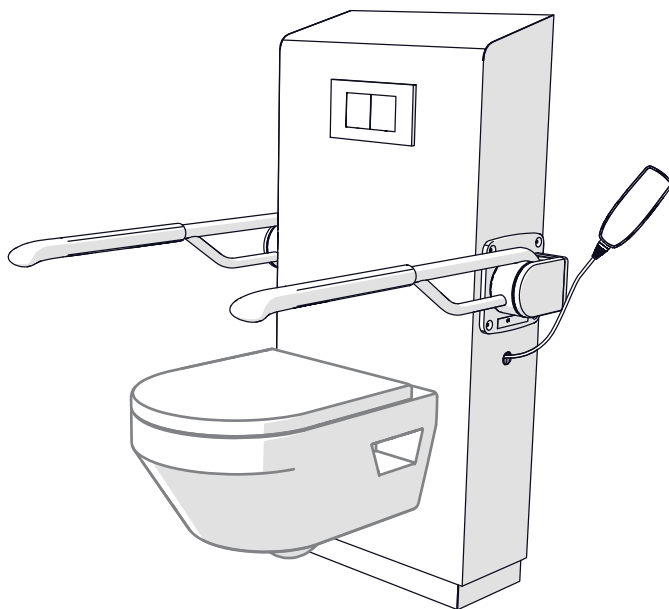


Säästä tämä asennusohje myöhempää käyttöä varten.

Gaius DUO

Seinäkiinnitys 8 kpl

17782, 17783
17785, 17786

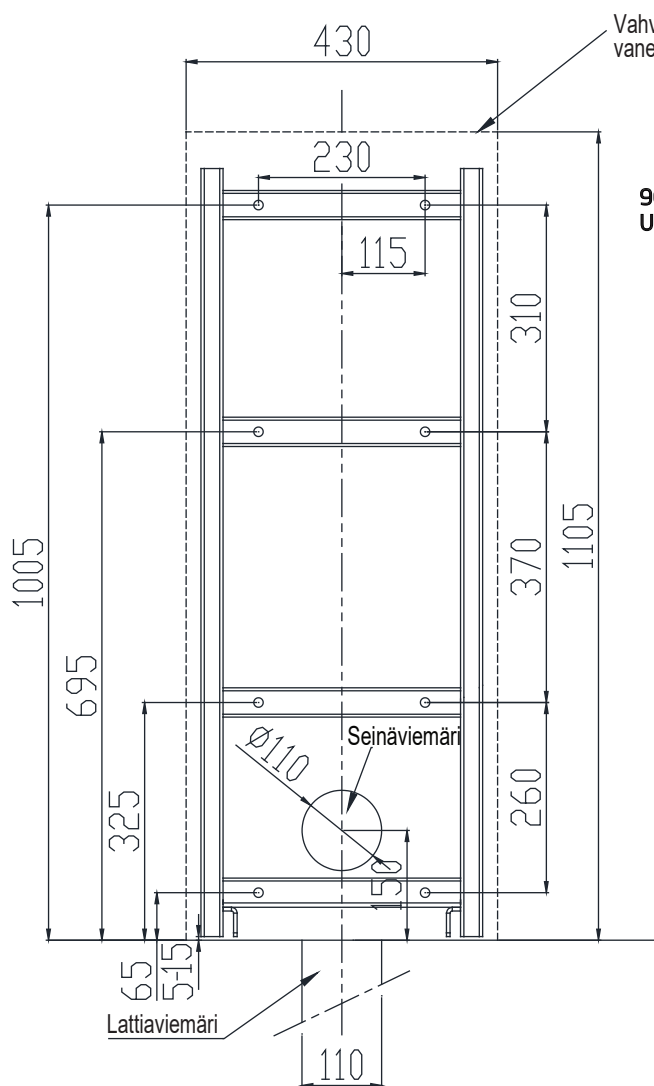

Gaius DUO


Vesi ja sähköpisteet

17782, 17783

Vahvistus seinään 36mm tai yli
vaneria tai 45mm tai yli puuta

90 kulma seinään G1/2
Uros sululla

Kannake
LVI nr. 321944
jalkaruuvi
LVI nr. 3217174

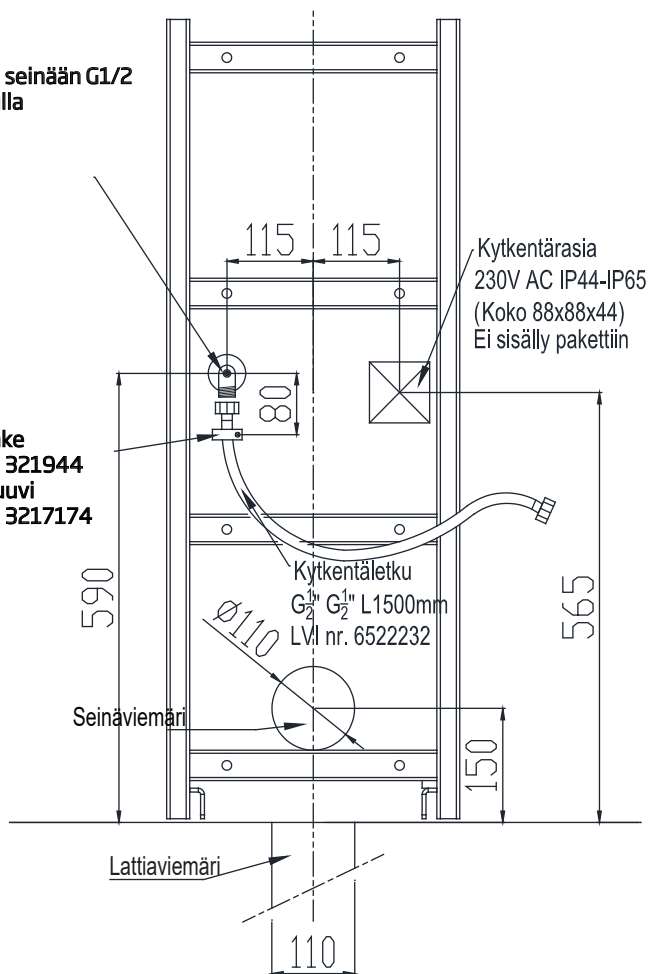


LVI nr. mene www.lvi-info/tuotehaku
ja etsi LVI-numerolla tuote

Gaius DUO


Vesipiste

17785, 17786

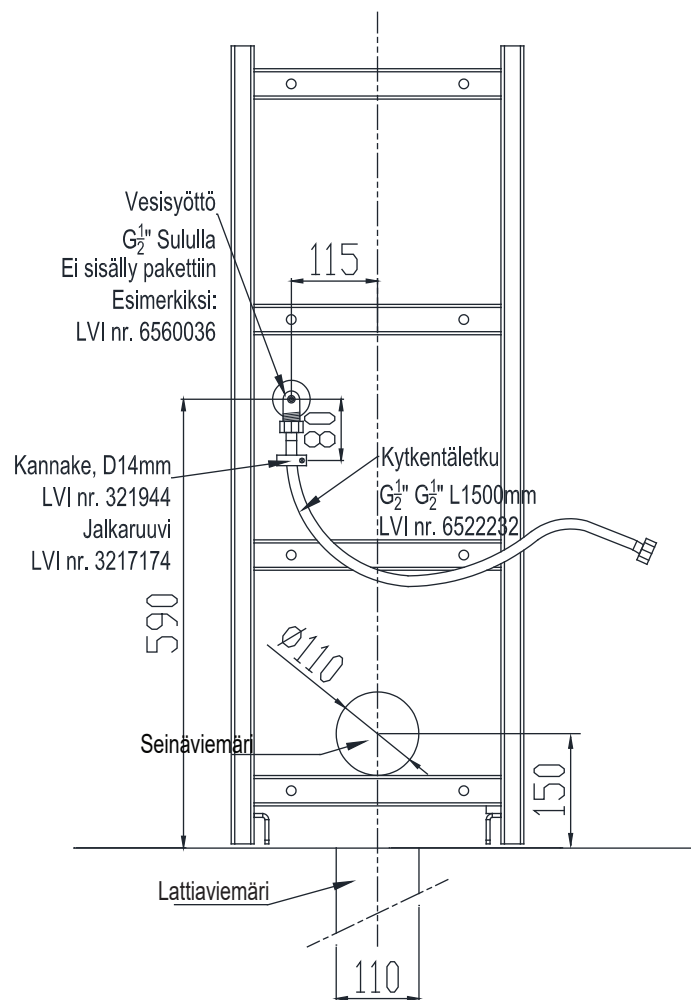

LVI nr. mene www.lvi-info/tuotehaku
ja etsi LVI-numerolla tuote

17785, 17786

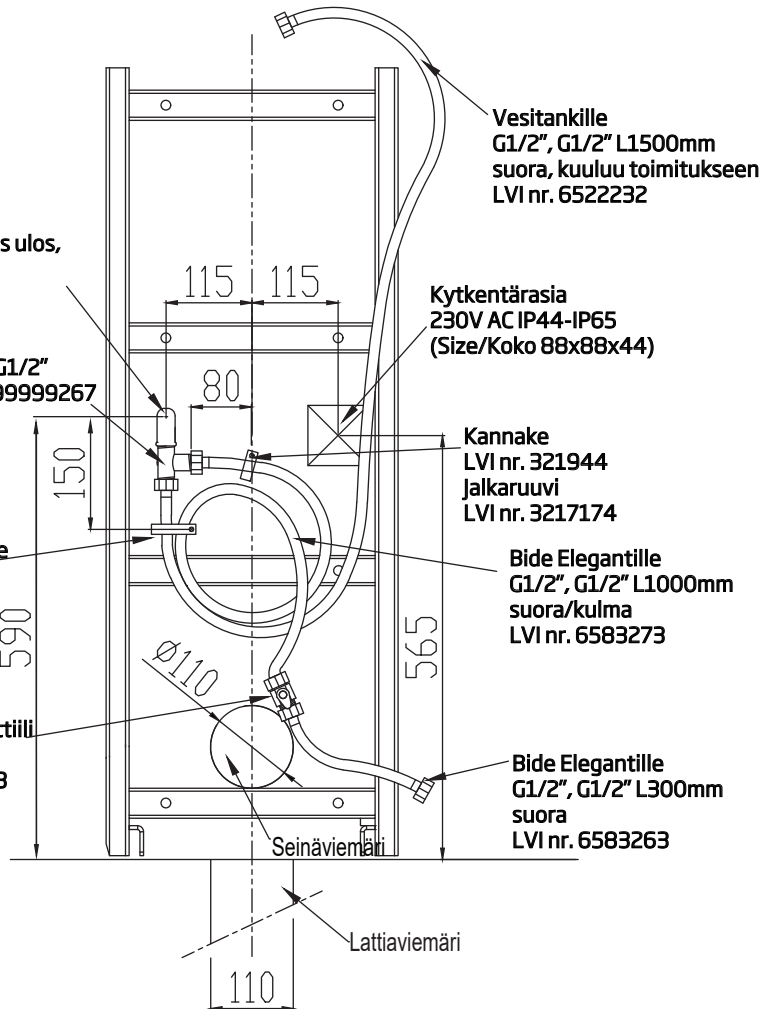

4

Rakenne

Duo on staattisesti kuormitustestattu 500 kg.

Rakennevahvistuslevyn mitat 700x1150 mm. Vahvikelevyn pitää olla kiinni rakenteissa. Seinävahvikkeen asennus piirustuksen mitoituksen mukaisesti.

Sähkö

Sähkökytkentärasia piirustusten mukaisesti jalustan keskilinjaan oikealle puolelle. Vähintään IP44-luokan kytkentärasia, ei sisälly toimitukseen.


Kytkenäjohto toimitetaan sähköpistokkeella 230V AC. Sulake 10 A

Sähkösyötölle 230 V suositellaan asennettavaksi vikavirtasuoja.


Vain sähköalan ammattilainen saa suorittaa kytkennän.

Asennus


1. Keskilinja
2. Seinä
3. Sähkökytkentä
4. Vesiliitäntä. Vesisyöttö sululla G1/2" ulkokierre. Pää osoitta alaspäin.
5. DUO
6. Viimeistely lattiapinta
7. Viemärointi lattiaan tai seinään (Ø110 mm). 110-putki katkaistaan lattian tai seinän tasolle.
8. Vahvistukset seinään, (koivu)vaneri 36mm tai enemmän, puu 45mm tai enemmän.

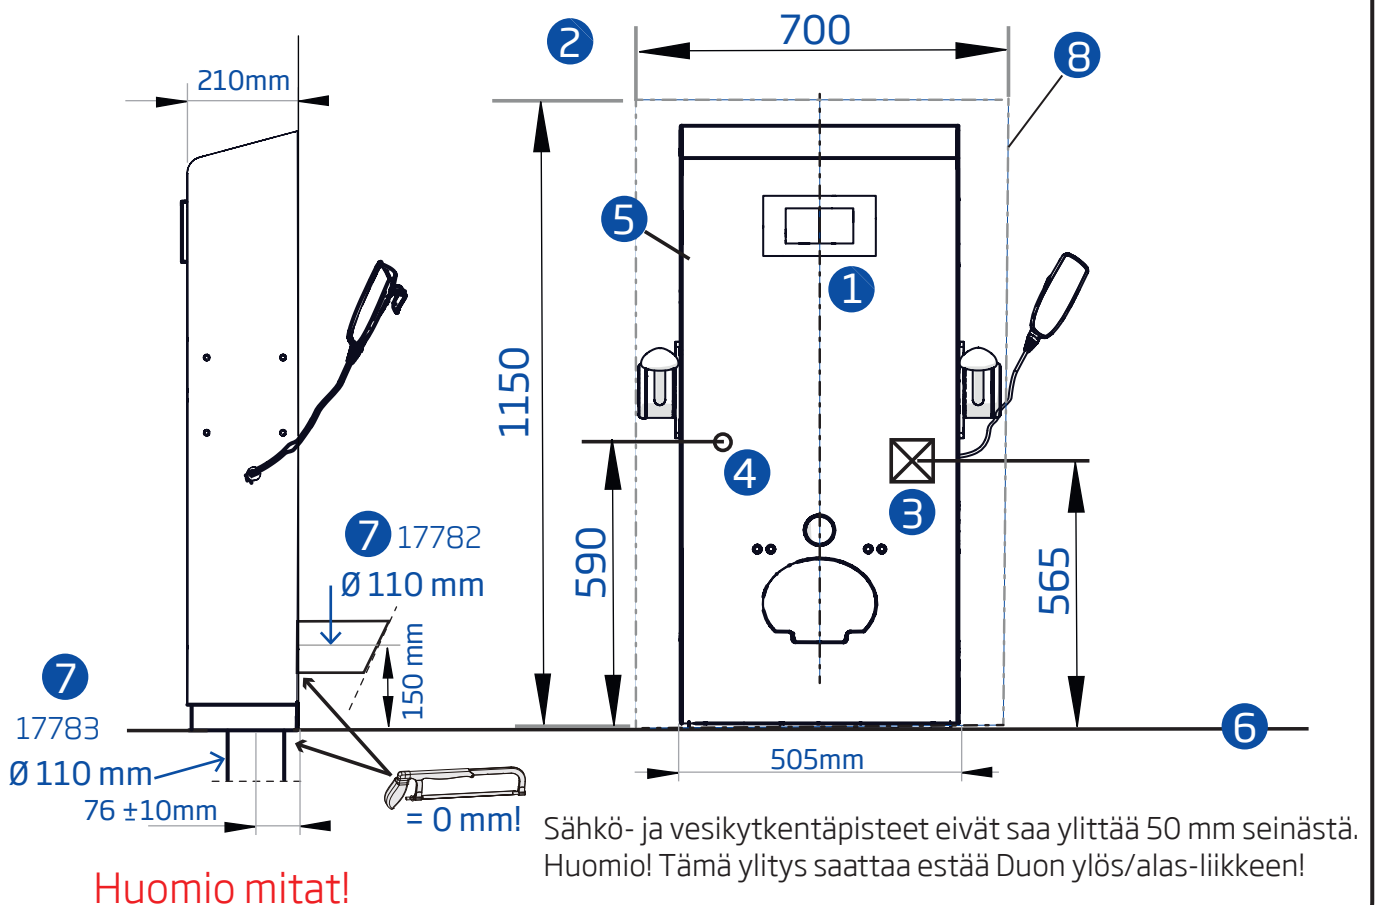


Vihje:
Käytä moottoria tai veiviä helpottamaan asennusta.
Jos Duo ei laskeudu sähkömoottorilla itsestään, paina sitä hiukan kädellä alaspäin.

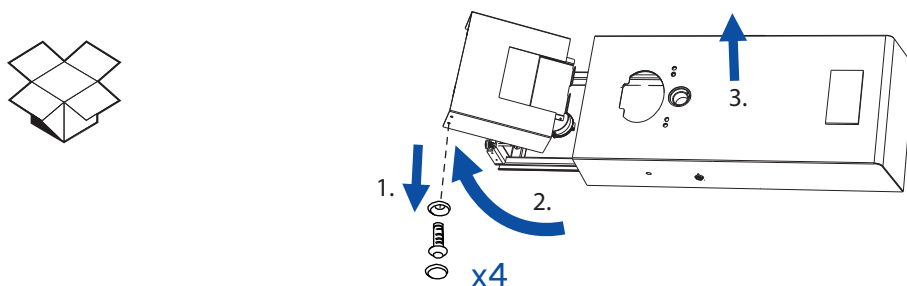

1. Kytke sähkö:

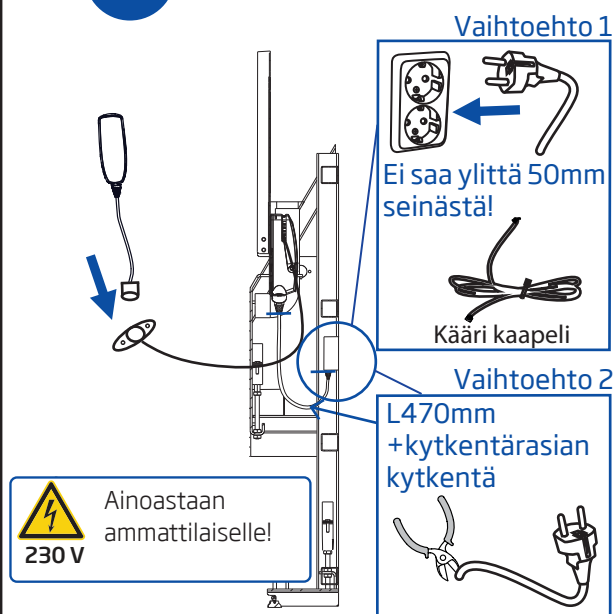


2. Asenna kehikko seinään:

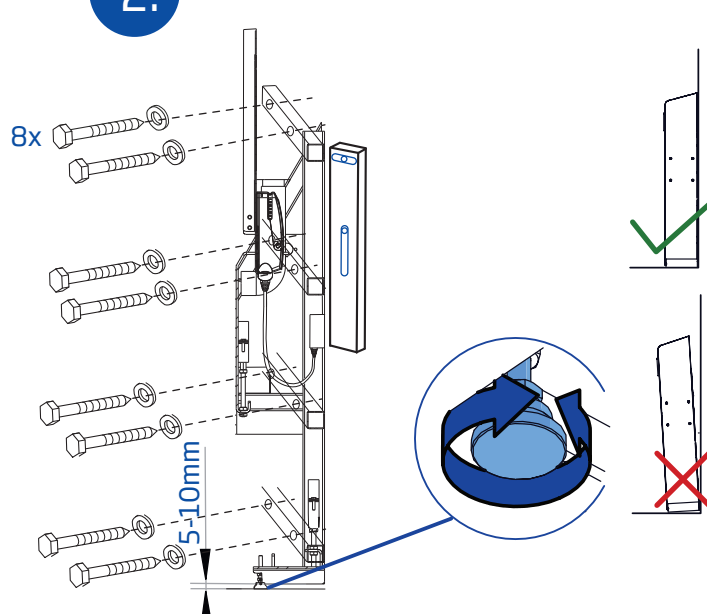


3.

Liitä vesi:

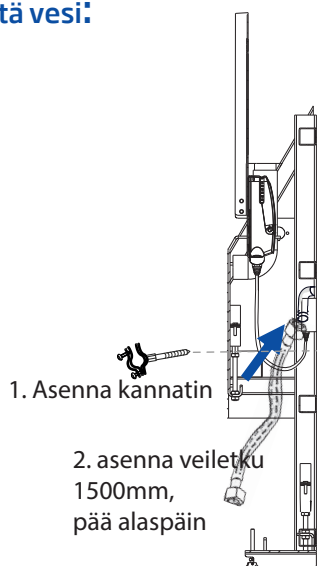


4.

Viemäri:

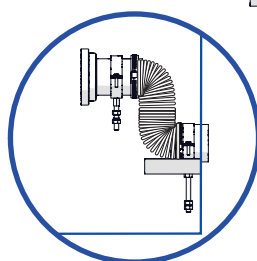

17782 seinäviemärinti

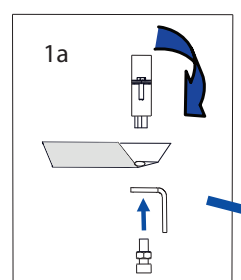

4a

Merkki ylös

2a

2b

1b

4b


!

!



90°

5.



1. Sido moottorin johto
2. Lisää huuhteluvesiputki

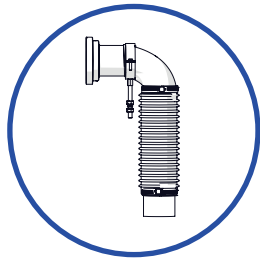

17783 lattiaviemäröinti

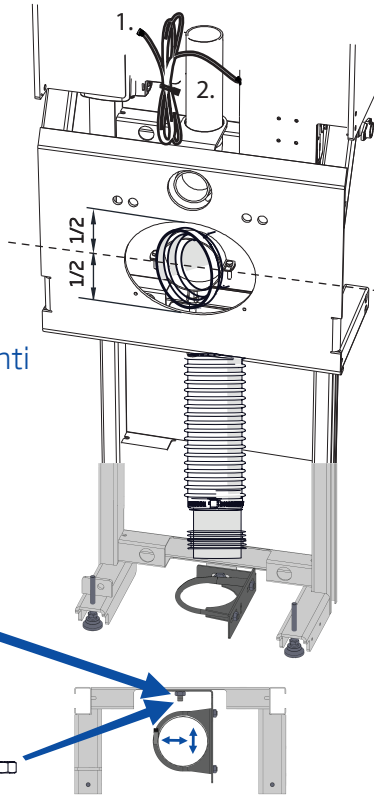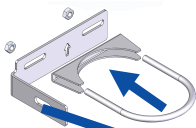


Pehmusteet pois!

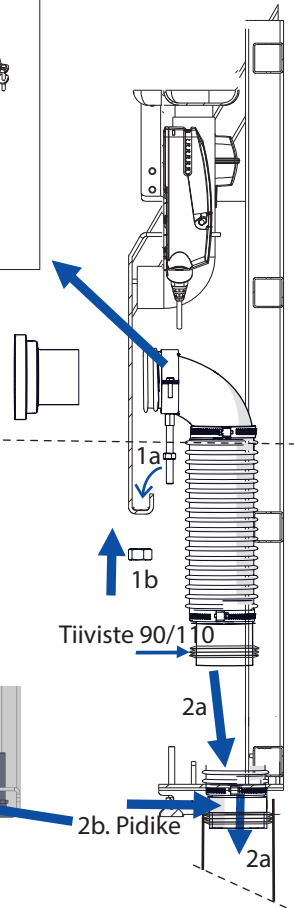

6.

1. Vesitankki paikoilleen
2. Liitä vesisyöttö 1500mm tankille, tarkista ettei vesijohto kuristu

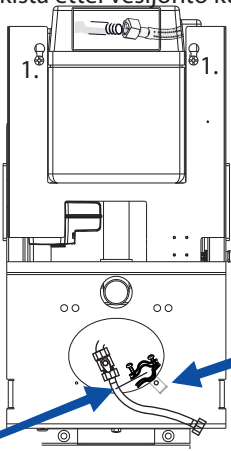

- 1a. Liitä vesijohto kannakkeeseen

- 1b. Liitä vesijohto kannakkeeseen maajohdon kanssa

Asenna pidike.
Bide Elegant
AINOASTAAN!
(A)


Lukitus

(B)

(C) Asenna **Bide Elegant** vesijohto pidikkeeseen

G2

(Bide Elegant on pesevä wc-istuin)

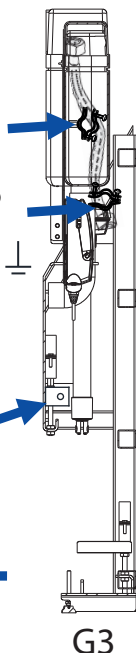


Katso ohje, sivu 4.

7.

Gaius DUO,
Bide Elegantilla

17782, 17783
17785, 17786


Mainitut tuotteet eivät sisälly pakettiin.

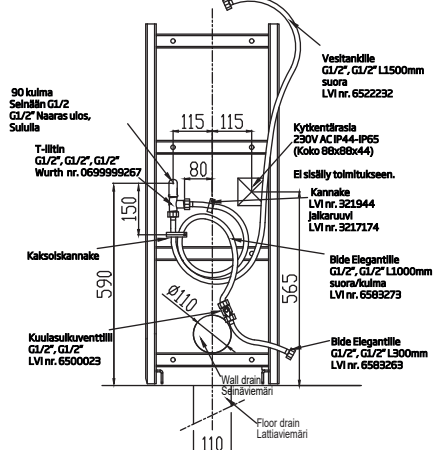

8.




9.

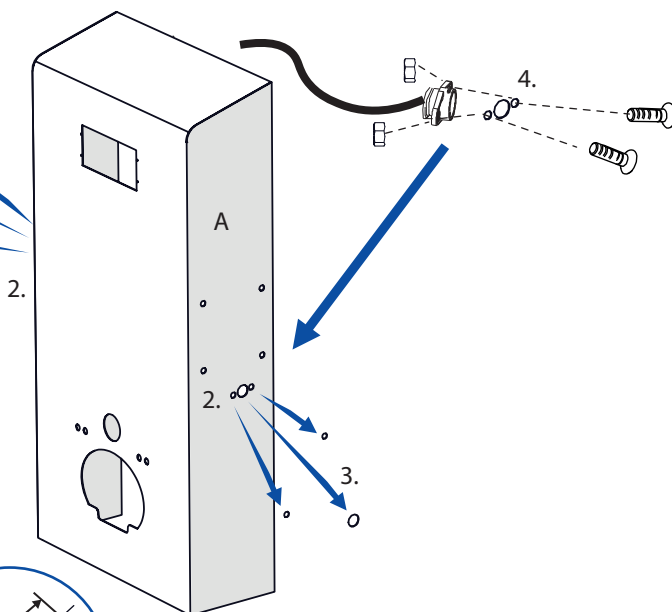

1. Irroita käyttökytkin


3. Poista kotelosta A kolme peittoa

10.

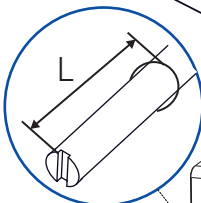


Laita lukitusrengas (2.)


1a Mittaa ja katkaise vesiputket

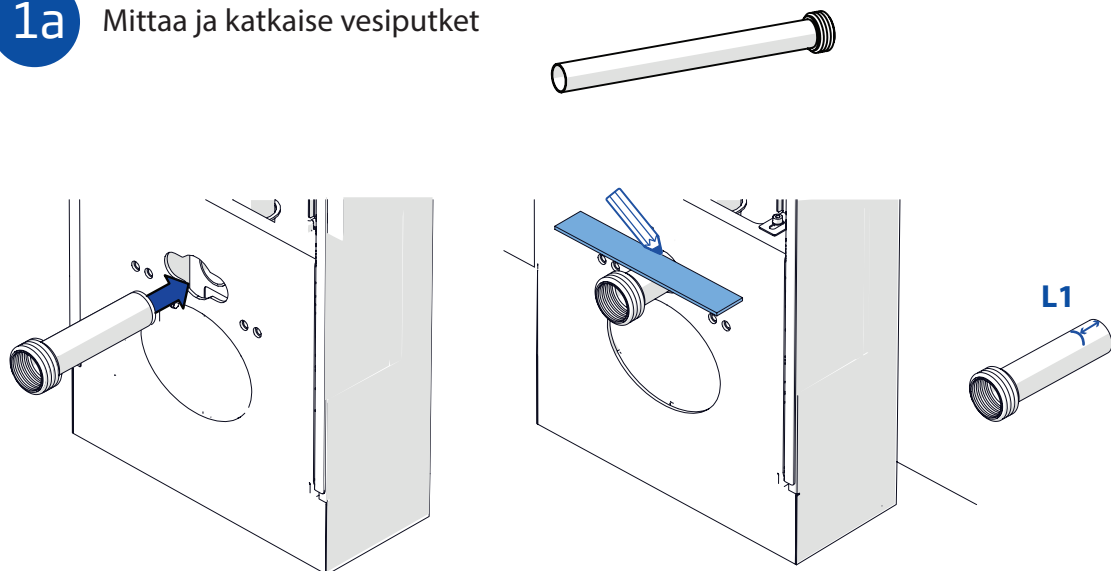

1b

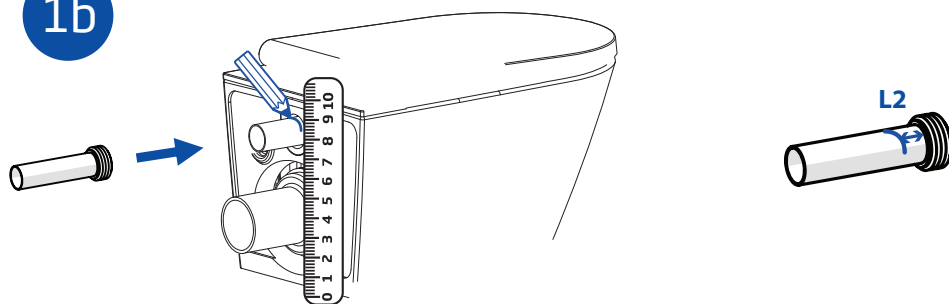



1c

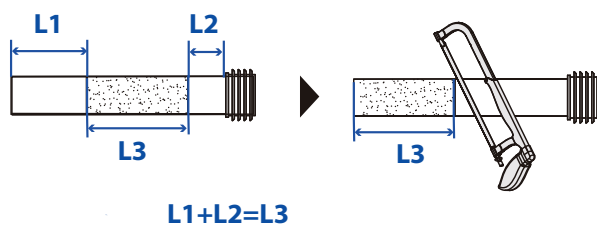


1d




Asenna kuori, wc-kulho ja kaiteet

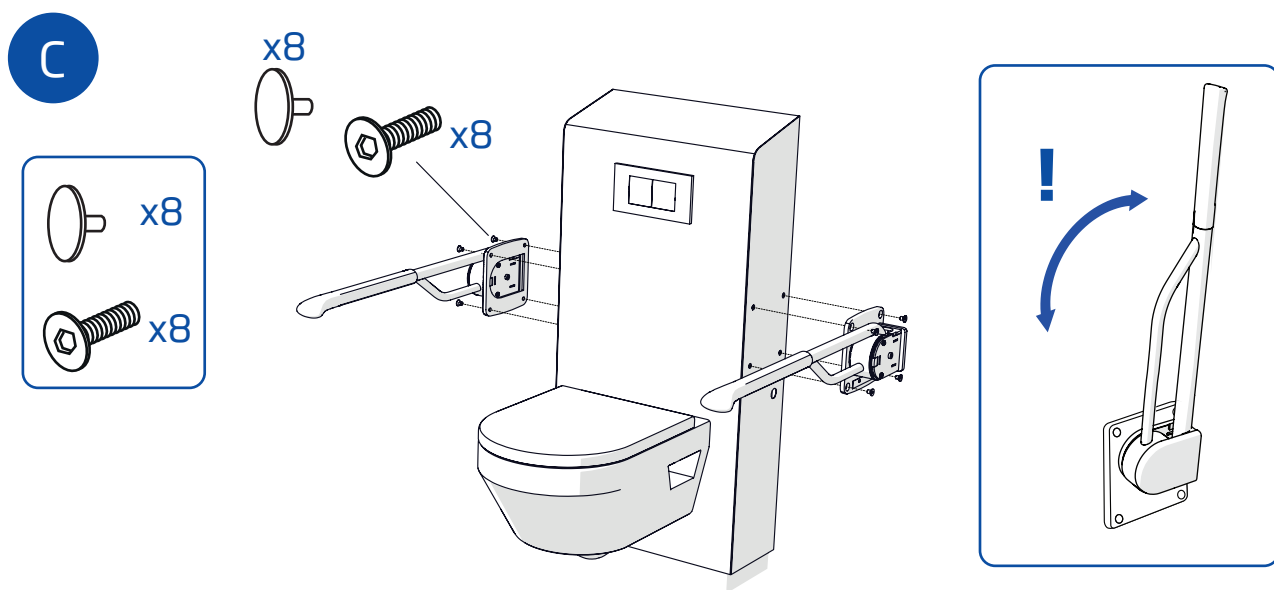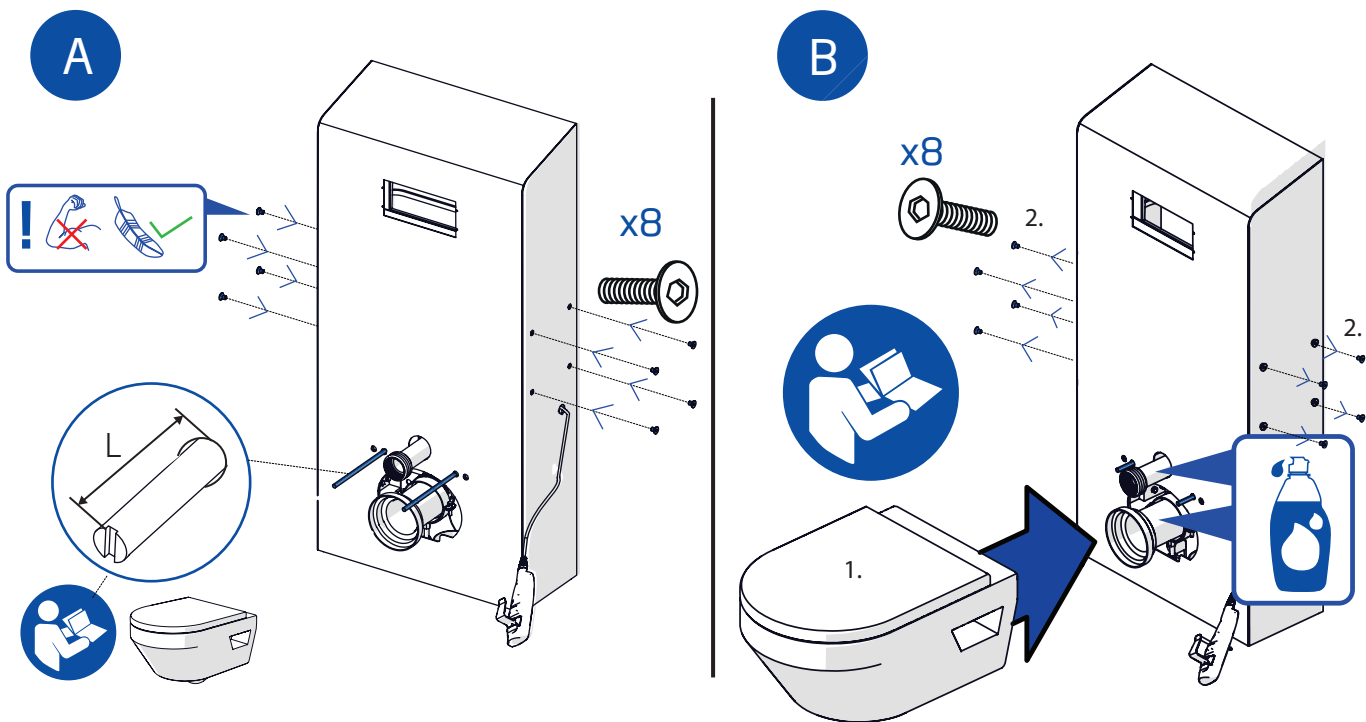


D Asenna wc-paperirulla-, ja kaukosäädinpidike sekä suojat

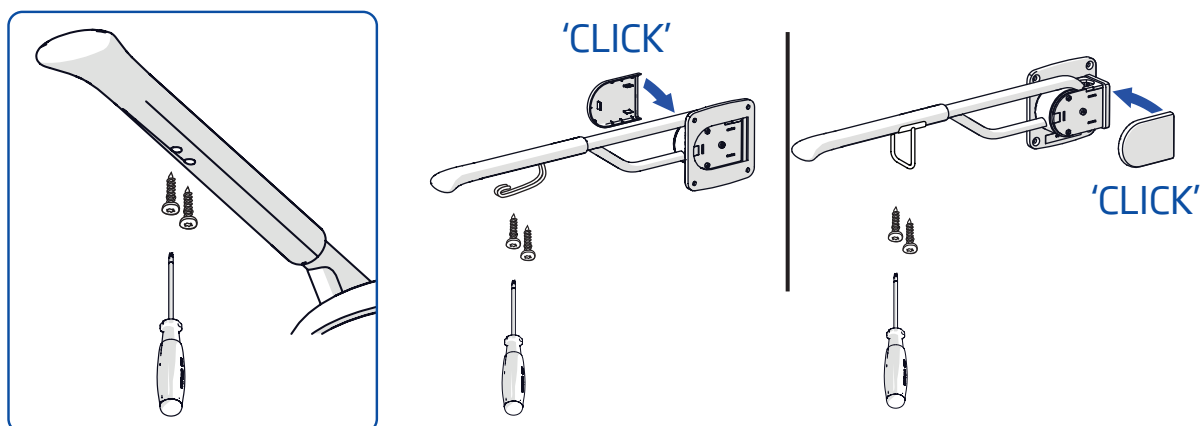


E1




A

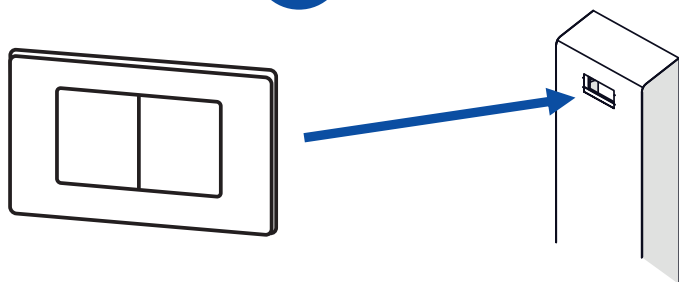


B

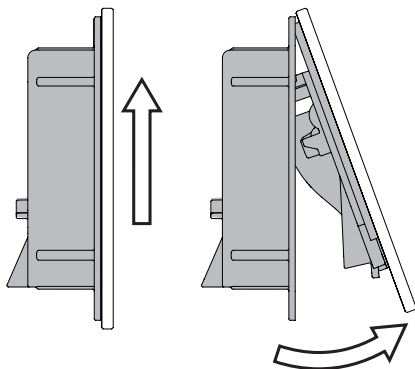


C

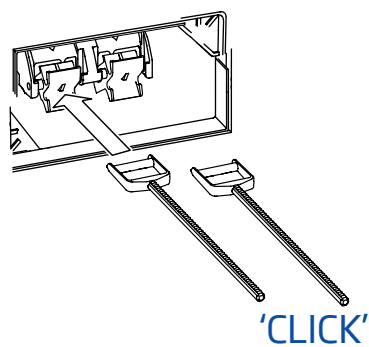


D

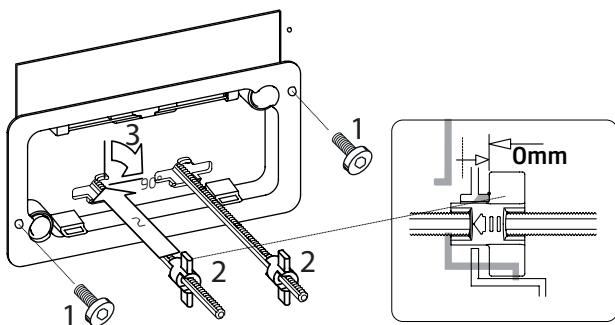


E

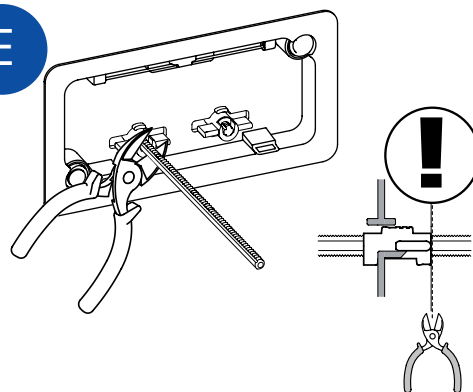


F

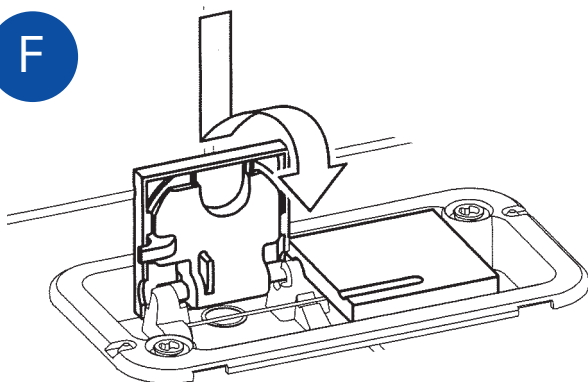


G

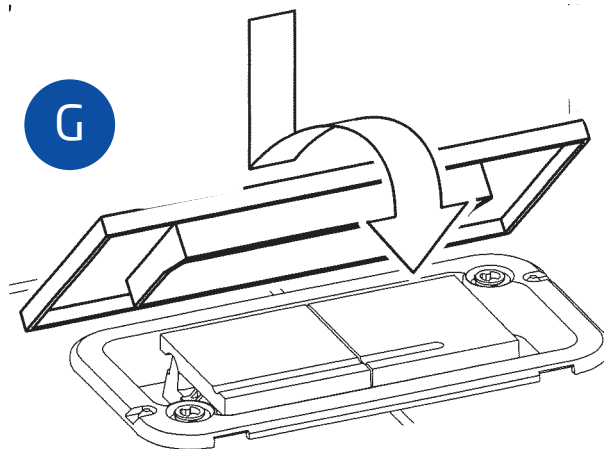

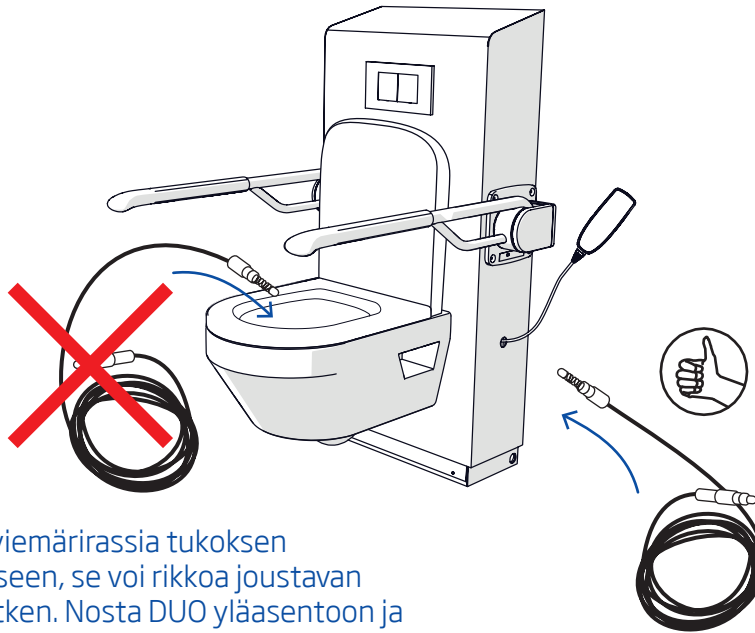

Älä käytä viemärirassia tukoksen aukaisemiseen, se voi rikkoa joustavan viemäriputken. Nosta DUO yläasentoon ja puristele joustavaa viemäriputkea alhaalla olevan huoltoluukun kautta.

Jos tukos on syvemmällä avaa duon viemäri ja suorita rassausta lattia- tai seinän tasolta talon rakenteisiin päin.

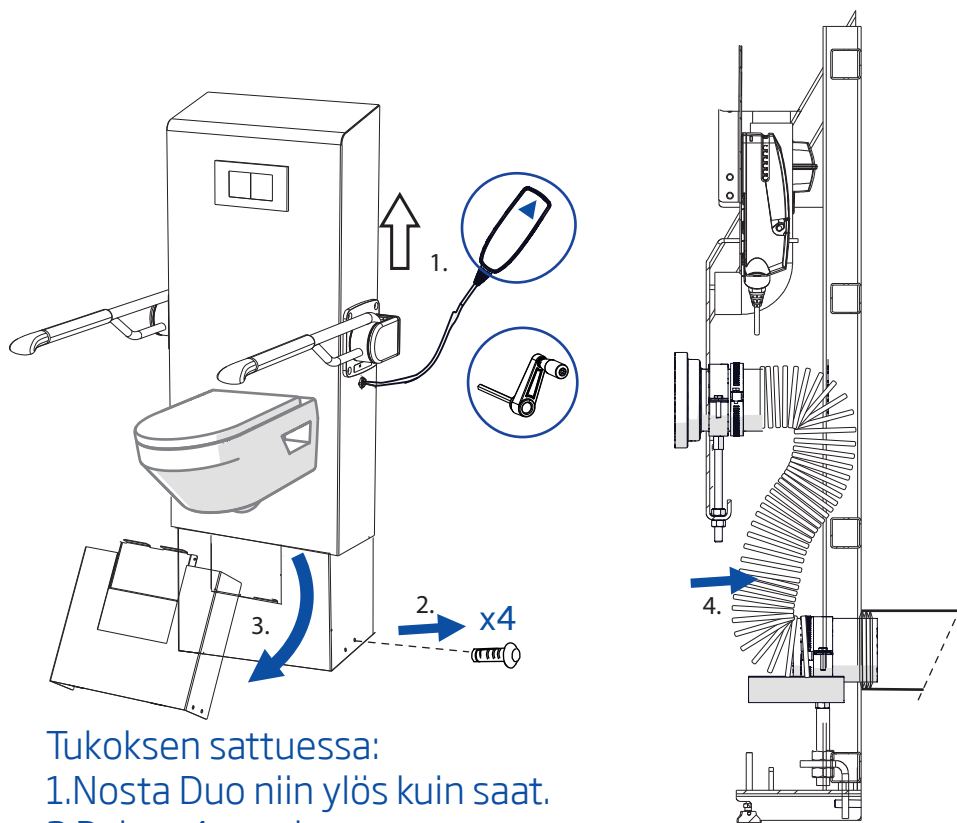

Tukoksen sattuessa:
1. Nosta Duo niin ylös kuin saat.
2. Poista 4 ruuvia
3. Poista suoja
4. Puristele joustavaa putkea

tai irroita lattia-/seinäviemäriputki ja rassaa talon rakenteisiin päin.