


6531 & 6531-PSY Kulmapeili asennusohje


6531 & 6531-PSY Corner mirror Installation instructions

1 **FI:** Asenna peili. Katso liimausohjeet piirustuksesta K00001708 peilille 6531-PSY. 6531 peilille, kiinnitä peili J-listojen avulla. Kiinnitä J-listat runkoon paketissa tulevilla itseporautuvilla ruuveilla 4.2 x 13 mm. Kiinnitä listat alla olevan ohjeen mukaisesti. Sijoita ruuvit J-listan reikiin. Käytä 2 ruuvia J-listaa kohden. Listojen kiinnittämisen jälkeen liu'uta peili paikoilleen.


EN: Attach mirror. For 6531-PSY, refer to drawing K00001708 for gluing instructions. For 6531, attach the mirror J-profiles using the provided drilling screws 4.2 x 13 mm to the body of the mirror. Place profiles according to the instructions below. Drill screws into profile slots. Use 2 screws per profile. Thereafter, slide mirror into place.

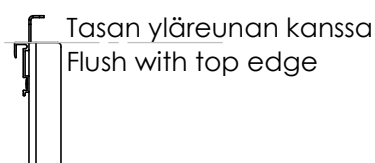

6531 Ylempi J-lista
6531 Upper J-profile

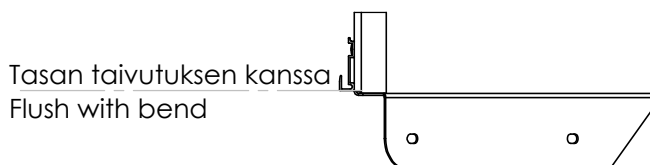

6531 Alempi J-lista
6531 Lower J-profile

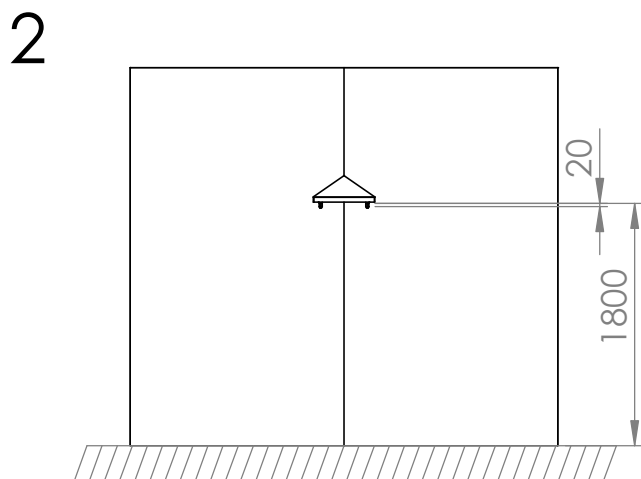


FI: Asenna kulmapeilin yläpelti.

Kiinnitys: 4 x seinätulpat + M5 aluslevyt
+ kupukantaruuvi 5 x 40 mm.

EN: Install the top plate of the corner mirror.

Attachment: 4 x wall plug + M5 washer
+ pan head screw 5 x 40 mm.

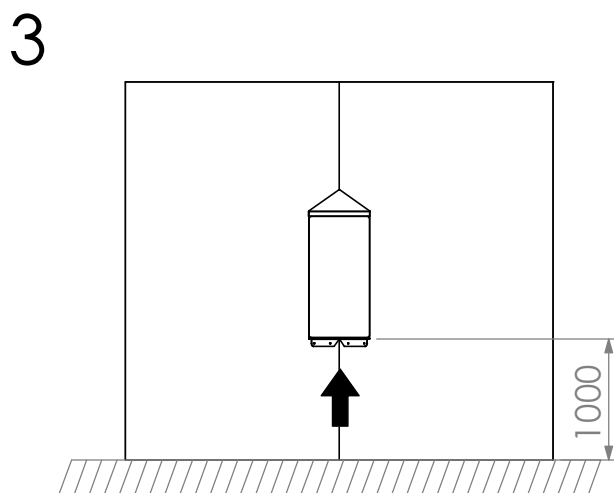


FI: Nosta peilin runko paikoilleen.
Kiinnitä alalaidan ruuvit.

Kiinnitys: 4 x seinätulpat + M5 aluslevyt
+ turvaruuvi 4.2 x 38 mm (6531-PSY) tai
5 x 40 mm kupukantaruuvi (6531).

EN: Lift the body of the mirror in place.
Attach the bottom screws.

Attachment: 4 x wall plug + M5 washer
+ pin head security screw 4.2 x 38 mm (6531-PSY)
or 5 x 40 pan head screw 5 x 40 mm (6531).

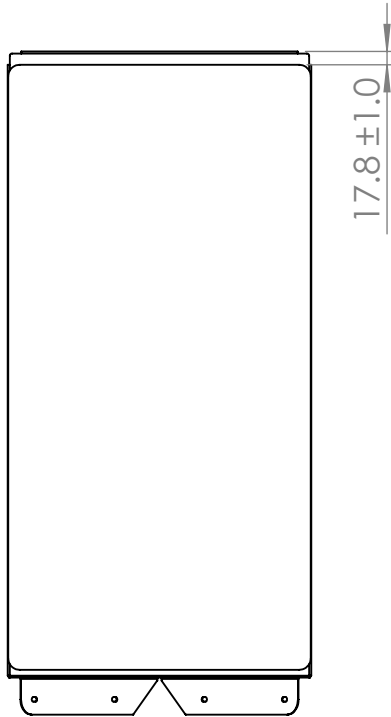

FI: Peilille sopiva liima:
-TEROSON MS 9220


Liima tulee levittää peilin takapuolelle käyttäen sopivalla hammastuksella varustettua muovilastaa, jotta vältetään peilikuvan väärentymiseltä liimauksen jälkeen.*

TÄRKEÄÄ! Lasta tulee olla muovista tehty. Mitään metallisia työkaluja ei tule käyttää. Älä käytä teippiä peilin takapuolella.


EN: Appropriate adhesive for mirror:
- TEROSON MS 9220

The adhesive should be spread on the backside of the mirror using a plastic notched trowel in order to avoid distortions in the mirror image after gluing.*

IMPORTANT NOTICE! Trowel must be made of plastic. No metal tools are to be used on the mirror. Do not use tape on the backside of the mirror.

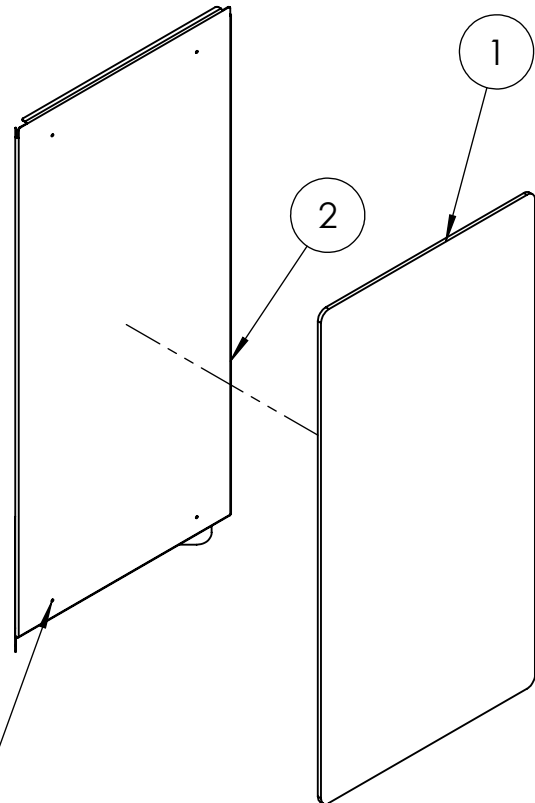

*Sopivat lastaprofiilit
*Suitable notched trowel profiles:

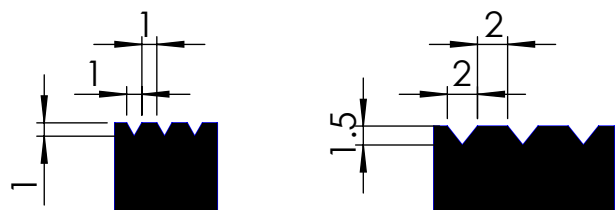

** Not to scale