

KÄYTTÄJIEN JA SUUNNITTELIJOIDEN ODOTTAMA RATKAISU KÄSISUIHKUN KÄYTETTÄVYYDEN PARANTAMISEKSI


Käsisiuhu on tärkeä osa suomalaisten henkilökohtaista hygieniaa. Tähän uskotaan vaikuttaneen Oraksen 1970-luvulla julkaistu havainnollistava mainos Bidetta-käsisiuhkulla peseytyvästä miehestä. Mainos leviää yhä sosiaalisessa mediassa.

Korpisen odotetuin uutuustuote, Regal-tukikaide valmiiksi sisäänrakennetulla Oraksen etäkäytettävän Bidetta-käsisiuhkun kytkentäjohdolla, ratkaisee monta käytön haastetta.



KORPINEN

- A PART OF **AddLife**

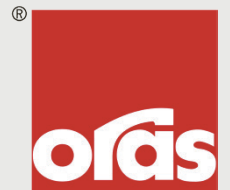

Helpoiten käsisuihkun käyttö onnistuu, kun hanaan ylettää wc-istuimelta. Korpisen kylpyhuone-konsepteissa myös tämä on huomioitu osana toiminnallista suunnittelua. Sen sijaan LE-wc-tiloissa, terveydenhuollon, hotellien ja esteettömien kotien suuremmissa kylpyhuonetiloissa ulottuvuus ja käsisuihkun käyttö ovat suunnittelun haasteita. Korpisen odotetuin uutuustuote, Regal-tukikaide valmiiksi sisäänrakennetulla Oraksen etäkäytettävän Bidetta-käsisuihkun kytkentäjohdolla, on ratkaisu näihin tiloihin.

Johdotetun tukikaiteen asentamisen jälkeen lisätään vain kannake ja siihen käsisuihkun pidike. Etäkäytettävä Oras Bidetta -käsisuihku toimii vaivattomasti painamalla käsisuihkun liipasinta. Tukikaiteen sisällä kulkeva johto on suojassa, mikä tekee siitä sekä tyylikkään että turvallisen vaihtoehdon. Tämä ratkaisu tuo helppoutta monilla eri tavoilla: paristojen vaihtoja ei tarvita, johtoa ei tarvitse pujottaa työmaalla tai kiinnittää kaiteeseen nippusiteillä. Mikä tärkeintä, käyttäjän ei tarvitse kurkottaa pesu-altaan hanaan ja käsisuihkua seinäpidikkeestä.

Oraksen etäkäytettävä käsisuihku ja Korpisen kannakkeella varustettu tukikaide on kokonaisratkaisu, joka koostuu seuraavista osista:

Etäkäytettävä Oras-käsisuihku

6105Z Oras Electra -pesuallashana, 24/48 V, Bluetooth

6205Z Oras Electra -pesuallashana, 24/48 V, Bluetooth

6205MZ Oras Electra -pesuallashana, 24/48 V, Bluetooth (suositellaan erityisen korkeiden hygieniavaatimusten tiloihin, varustettu desinfektiopesun kestäväällä Bidetta-suihkusetillä)

Lisäksi tarvitaan suihkuletkun kulmaliitin Oras nro 261998 ja muuntaja (vaihtoehtoina Oras nro 290004 tai 290005)

Huomaa, kannake on yhteensopiva vain Oraksen tuotteiden 6105Z, 6205Z ja 6205MZ käsisuihkupidikkeiden kanssa!

Oraksen tuotteet tilataan Oraksen jälleenmyyjien kautta.

Korpisen Regal-tukikaide sisäänrakennetulla Oras-käsisuihkun johdolla

Regal-tukikaiteita, joiden sisällä on valmiiksi asennettu johto, on saatavana 615, 800 ja 900 mm pitkinä. Kaikki

mallit ovat helposti korkeussäädettäviä. Lue lisää tukikaiteen valintaan vaikuttavista tekijöistä Korpisen verkkosivuilta.

Tukikaiteet myydään kappaleittain, mutta suosittelemme sijoittamaan tukikaiteet wc-istuimen molemmin puolin. Toiselle puolelle voidaan tilata tavallinen Regal-tukikaide, joka on johdotusta lukuunottamatta vastaava tuote. Siihen voidaan asentaa wc-paperiteline.

Korkeussäädettävä Regal-tukikaide kiinnitetään 6 ruuvilla, kiinnitystarvikkeet tilattavissa erikseen.

Tuotenumerot:

20212GO Regal-tukikaide 615 mm, sisäänrakennettu Oras-käsisuihkun johto, korkeussäädettävä, harmaa

20212RO Regal-tukikaide 615 mm, sisäänrakennettu Oras-käsisuihkun johto, korkeussäädettävä, punainen

20106GO Regal-tukikaide 800 mm, sisäänrakennettu Oras-käsisuihkun johto, korkeussäädettävä, harmaa

20106RO Regal-tukikaide 800 mm, sisäänrakennettu Oras-käsisuihkun johto, korkeussäädettävä, punainen

20204GO Regal-tukikaide 900 mm, sisäänrakennettu

Oras-käsisuihkun johto, korkeussäädettävä, harmaa

20204RO Regal-tukikaide 900 mm, sisäänrakennettu Oras-käsisuihkun johto, korkeussäädettävä, punainen

6208-Z kiinnitystarvikkeet (tiili/harkko/betoni)

Kannake johdolliselle Oras-käsisuihkun pidikkeelle Regal-tukikaiteeseen

Lisäksi tarvitaan kannake johdolliselle Oras-käsisuihkun pidikkeelle. Tilausvaiheessa tulee tietää, asennetaanko käsisuihku oikean- vai vasemmanpuoleiseen tukikaiteeseen. Puoli määritellään kuten autossa, kuskin eli wc-istuimella istuvan paikalta katsottuna.

Tuotenumerot:

20906183 Kannake johdolliselle Oras-käsisuihkun pidikkeelle Regal-tukikaiteeseen, oikea

20906190 Kannake johdolliselle Oras-käsisuihkun pidikkeelle Regal-tukikaiteeseen, vasen

Tilaa pari tukikaide myös wc-istuimen toiselle puolelle

20212G Regal-tukikaide 615 mm, seinäkiinnitteinen, korkeussäädettävä, harmaa

20212R Regal-tukikaide 615 mm, seinäkiinnitteinen, korkeussäädettävä, punainen

20106G Regal-tukikaide 800 mm, seinäkiinnitteinen, korkeussäädettävä, harmaa

20106R Regal-tukikaide 800 mm, seinäkiinnitteinen, korkeussäädettävä, punainen

20204G Regal-tukikaide 900 mm, seinäkiinnitteinen, korkeussäädettävä, harmaa

20204R Regal-tukikaide 900 mm, seinäkiinnitteinen, korkeussäädettävä, punainen


6208-Z kiinnitystarvikkeet (tiili/harkko/betoni)

1721 wc-paperiteline Regal-tukikaiteeseen


Tukikaiteeseen liittyvät tuotteet tilataan Korpiselta.

SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVAT LV- JA SÄHKÖASENNUKSET

Käsisuihkun paikka on wc-istuimelta katsottuna tukikaiteen ulkopuolella. Asennuksissa tukikaiteelta hanan ohjausyksikköön menevä kytkentäjohto (9 m) vedetään joko uppoasenteisena seinässä tai pinta-asennuksena.

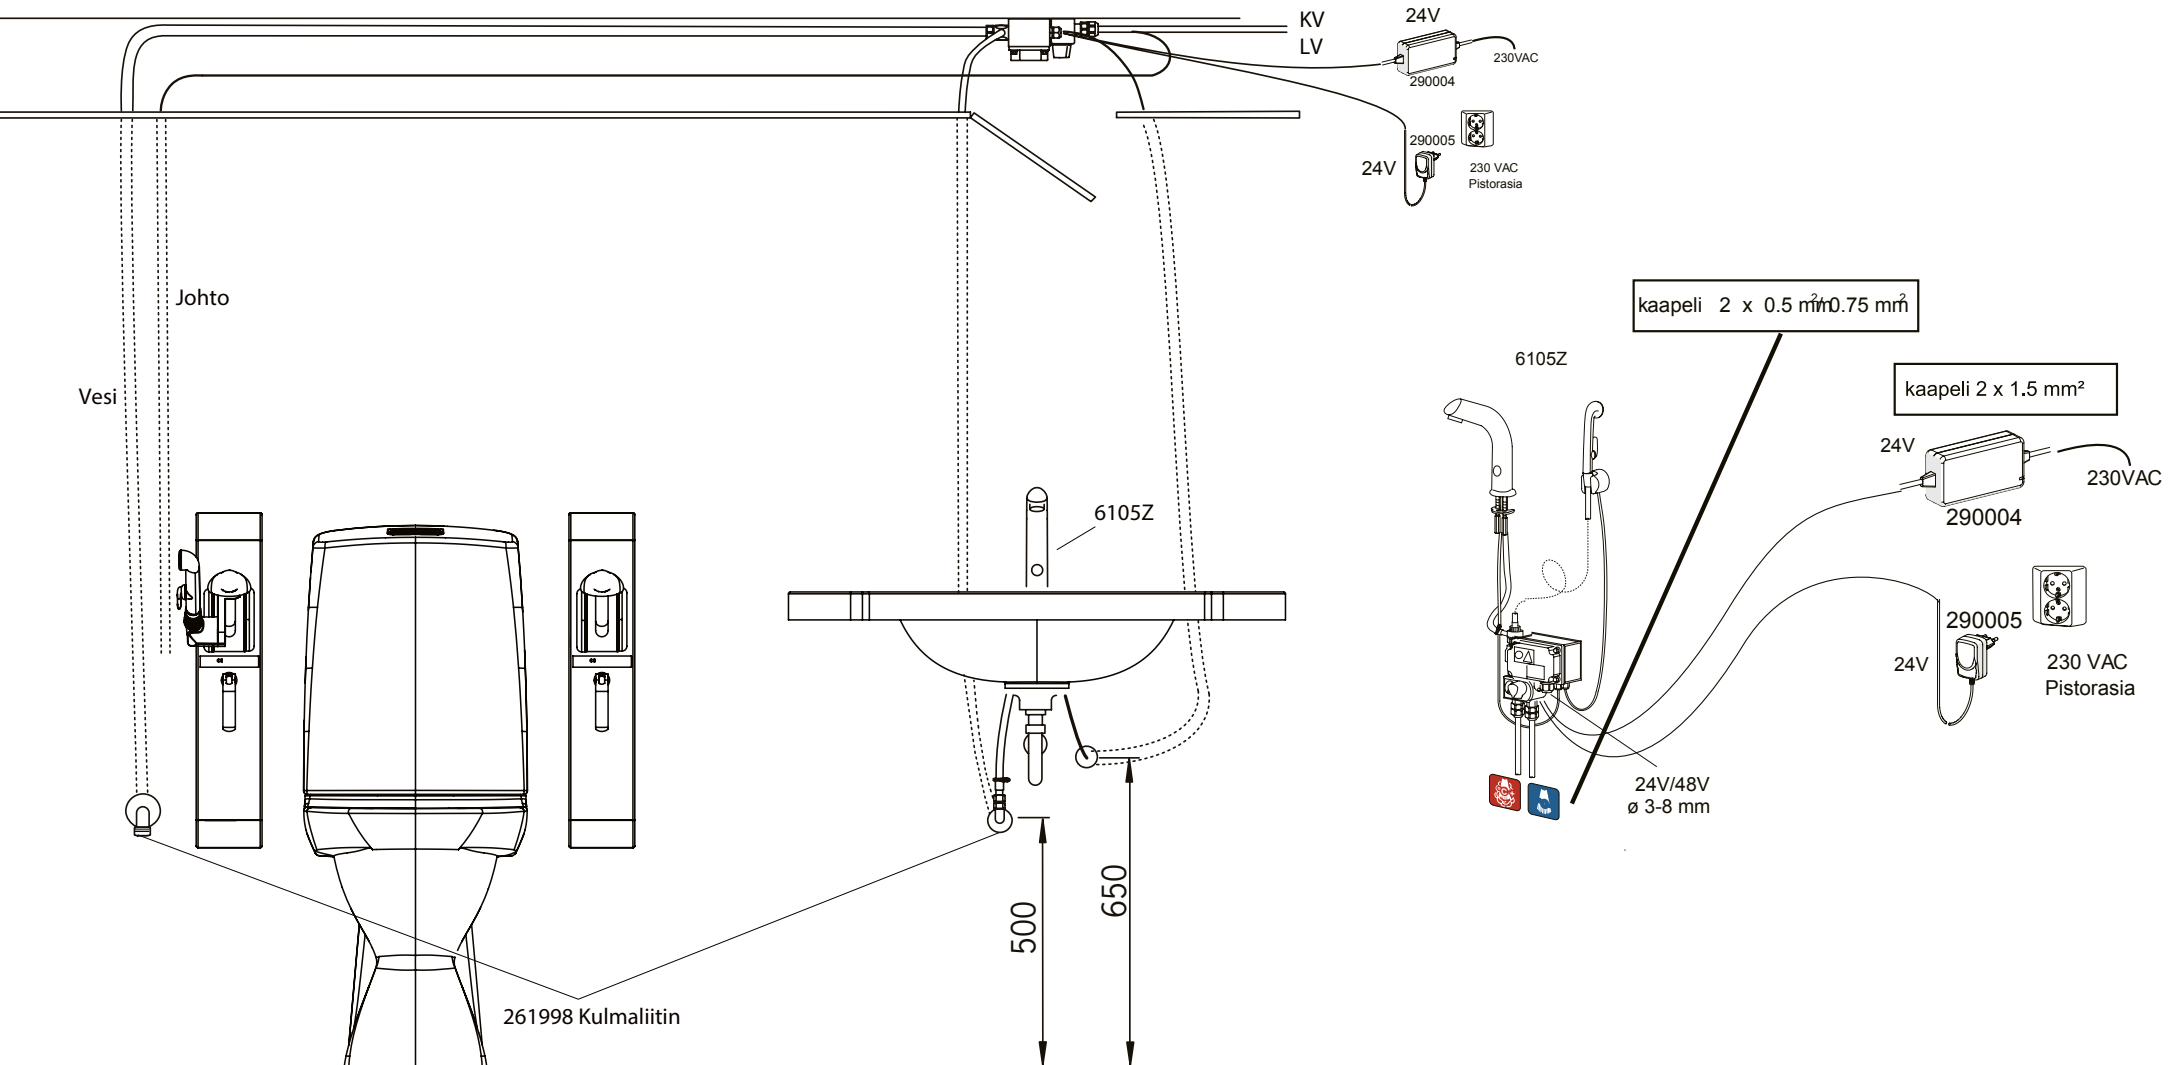

KUN HALUAT KUULLA LISÄÄ
JA NÄHDÄ TUOTTEEN,
ASiantuntijamme auttavat!

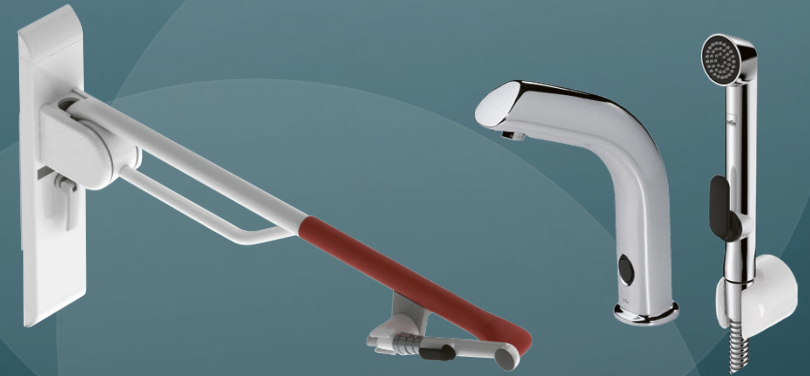

ANU PENNANEN

Suunnittelijat, arkkitehdit,
rakennuttajat
anu.pennanen@korpinen.com
+358 40 527 0742



JUHANI KARHULA

Suunnittelijat ja arkkitehdit,
pääkaupunkiseutu
juhani.karhula@oras.com
+358 50 044 5313



LASSI LAHTI

Suunnittelijat
lassi.lahti@oras.com
+358 50 567 3645