

Rullaramppi

- Siirrettävä
- Monipuolinen
- Helppokäyttöinen



Rullaramppi on erinomainen ratkaisu esteiden ylittämiseen. Rullaramppi on erittäin tukeva ja kevyt alumiininen ratkaisu rollaattorille, pyörätuolille, sähkömopolle ja tavarankuljetukseen.

Rullaramppi asetetaan portaiden tai korkean kynnyksen päälle. Rullaramppi pysyy normaalikäytössä paikoillaan ilman kiinnitystä. Rullarampin kulkutaso on muotoiltu jalan ja pyörän alla pitäväksi, sekä vettä ja lunta läpäiseväksi.

Rullaramppia voidaan käyttää kotiloissa kiinteänä ramppina ja sen voi ottaa rullattuna mukaan autoon. Matkalla rullaramppi on siirrettävissä esteeltä toiselle. Ramppi toimii kotona, mökillä, vierailuilla ystävien luona ja se voidaan kiinnittää myös autoon. Ramppia voidaan tarpeen mukaan myös jatkaa tai lyhentää.

Rakenteensa (76*214 cm) ansiosta rullarampin kantavuus on jopa 300 kg ja paino vain 17,5 kg.



Rampin materiaalina on anodisoitu erikoisvahva alumiini ja sillä on 10 vuoden takuu!

Rullaramppi sopii myös autoon luiskaksi. Rullaramppi voidaan toimittaa autokäyttöön taittevana ramppina tai automaattisesti sähköisesti taittuvana mallina.

Rullaramppi toimii erinomaisesti myös tavarankuljetuksessa kuljettajien apuna.



Mallisto

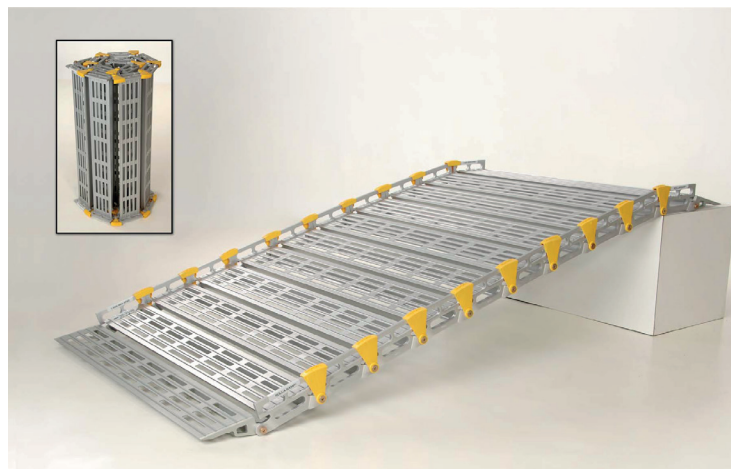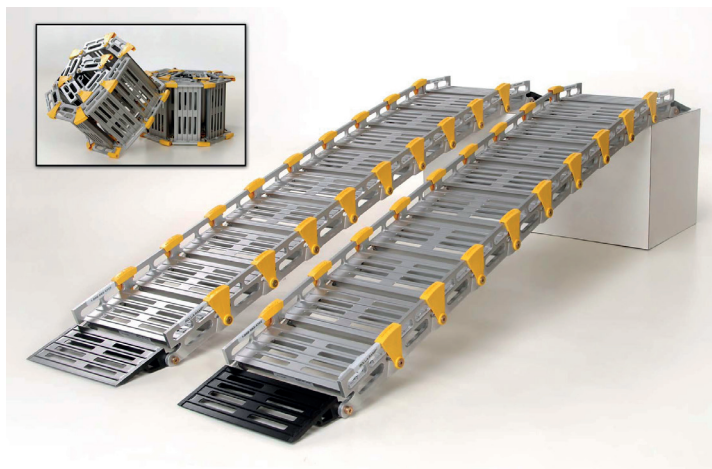

leveys cm	kokonaispituus luiskineen kg	kantavan osan pituus cm	kantavuus kg	paino kg
30,5 pari	91	61	900	8,2
	122	91	900	11,5
	153	122	900	14,8
	183	153	800	18,1
	214	183	600	21,4
	244	214	600	23,1
	275	244	600	24,7
	305	275	600*	28,0
	336	305	600*	31,5
	366	336	600*	34,6
	397	366	500*	41,2
76,2 cm	91	61	450	7,8
	122	91	450	10,3
	153	122	450	12,7
	183	153	400	15,1
	214	183	300	17,5
	244	214	300	19,9
	275	244	240	22,4
	305	275	300*	24,8
	336	305	300*	27,2
	366	336	300*	29,6
	397	366	250*	32
91,4	91	61	450	8,2
	122	91	450	11,0
	153	122	450	13,4
	183	153	400	16,6
	214	183	300	19,4
	244	214	280	22,2
	275	244	240	25,0
	305	275	280*	27,8
	336	305	280*	30,6
	366	336	280*	33,4
	397	366	240*	36,2


* kantavuus tukijalalla varustettuna

Rullaramppia on kolmea leveyttä 30,5 cm, 76,2 cm, ja 91,4 cm.

Rullarampin pituuden ratkaisee tarve ja sitä voidaan jatkaa lisäpalojen avulla joustavasti.

Kun rullarampista tehdään yli 2,75 metrin kokonaisuuksia, käytetään rampin alla säädettäviä tukijalkoja.

Pidempi ramppi voidaan katkaista osiin, näin rampista saadaan lyhyempi ja helpommin siirrettävä. Katkaisua helpottaa nopeat pikairrotussokat.

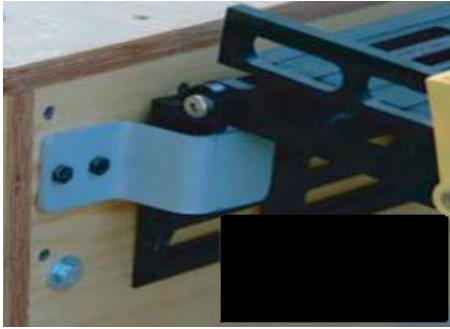


Kiinnityskulmat pari #3150 Rampin nopea ja helppo kiinnitys ja irroitus, rampin asennus tason korkeudelle.



Pikairrotussokat pari #3250 helpottaa pitkän rampin katkaisua pienempiin osiin.



Tukijalat pari #6050-25-35 cm, 40-55 cm, 60-90 cm. Tuki-jalkapari yli 2,75 cm rampille. Pidempiin ramppeihin tukijalka 1,8 metrin välein.

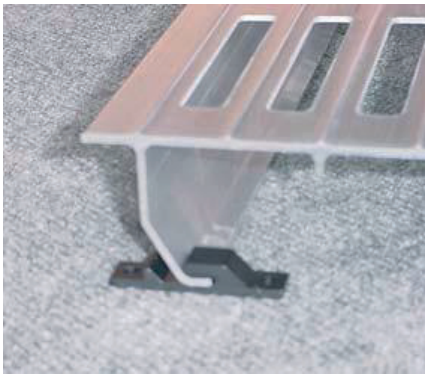

Lavakiinnike pari, #3415 Pieni kiinnityspala rampin erityiseen paikalleen tukemiseen.



Lisäelementti, 30,5 cm, 30,5 cm, 76,2 cm, 91,5 cm Rullaramppia voidaan jatkaa lisäelementtien avulla.



Lisäluiska rullaramppiin 30,5 cm, 76,2 cm, 91,5 cm Lisäluiska nopeuttaa rampin käyttöä lyhennettynä ramppina.



Lähestymisluisa kantava #3212, 3235, 3236. Varmistaa matan lähestymisen rampin yläpäässä.



Rullaramppi autoon. Rampin voi kiinnittää autoon käsi käyttöisenä tai sähköisesti toimivana. Samaa ramppia on mahdollista käyttää myös siirrettävänä ramppina.



Kaide, mitoitettu. Rullaramppiin on mahdollista kiinnittää myös kaiteet.